保　　証　　書

本証は、お買い上げいただいた美容器具が、厳密な検査基準に合格したものであることを証明します。
また通常の使用状態で生じた故障に対して、弊社が無償修理の責任を負うことを保証します。尚、保証期間後の修理は、有償となりますので予めご了承下さい。

商品名	Shaking Body Slim Master（シェイキングボディ スリムマスター）			
保証期間	お買い上げ年月日	年	月	日（お買い上げ日より1年間）
お客様	お名前		電話番号	
	ご住所			
販売店名				

〈保証内容〉

1．保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2．この保証書は、通常の使用状態で生じた故障に限り、無償修理を行うものです。
3．修理時の発送費用はお客様の実費負担となります。
4．以下の場合は保証いたしかねます。

■ 本証にお買い上げ年月日及びお客様名・販売店印のご記入がないもの。あるいは文字を書き替えられた場合
■ 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による故障。
■ 取扱説明書に記載のない使用方法の誤り、乱用による故障・破損または事故等
■ 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
■ 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
■ 弊社以外で誤った修理又は改造したために生じた故障・破損または事故等。
■ 付属品の紛失や劣化、その他消耗品類に関する事項
■ ご使用後の傷、変色、汚れ及び、移動や保管上の不備による損傷
■ 本書の提示がない場合
■ 付属品故障。

＊保証期間後及び保証適用外の故障でも実費にて修理いたします。

販売元／トータル・アイ株式会社　〒464-0848　愛知県名古屋市千種区春岡 1-1-2YAMAMAN 仲田ビル 7 F
カスタマーサポートセンター：052-759-3672（平日 10:00 ～ 17:30）

Shaking Body

Slim Master

シェイキングボディ スリムマスター

取扱説明書

この度は、Shaking Body Slim Master（シェイキングボディ スリムマスター）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、内容をよく理解されてから正しく安全にご使用ください。
●この説明書は、いつでも読めるよう大切に保管してください。
ご不明な点がございましたら、その都度読み直して正しくご使用ください。

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
＊ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、使用者や他の方へ危害や製品の破損を未然に防止するためのものです。
＊注意事項は、危害や破損の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取り扱いにより生じる可能性のある内容を、「危険」「警告」「注意」の３つに区分しています。

すべて安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをした場合には、人が死亡または重傷を負うにいたることが想定される内容を示しています。

下記のような医療機器との併用は絶対にしないでください。

(1) ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器。
(2) 人工心肺等の生命維持用医療電子機器
(3) 心電計等の装着型医療電子機器。
● 誤作動をまねく恐れがあります。

異常を感じた時またはアダプター等に不具合がある場合は使用を中止し、電源を抜いてください。
● 事故の恐れがあります。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをした場合には、人が死亡または重傷を負う可能性があることが想定される内容を示しています。

下記の項目に該当する方は、ご使用できません。

(1)急性疾患の方　(2)悪性腫瘍のある方
(3)感染症疾患の方　(4)生理中や妊娠している方
(5)心臓に障害のある方　(6)熱の高い方(38℃以上)
(7)貧血ぎみの方
(8)皮膚知覚障害または皮膚に異常のある方
(9)血圧に異常のある方(180mmHg以上)
(10)上記以外に特に体に異常を感じている方
(11)医師の治療を受けている方
(12)お酒を飲まれている方
● 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

頭部や皮膚疾患の部位などには使用しないでください。
● 事故や体調不良を起こす恐れがあります。
他の治療器との同時使用や塗り薬との併用はしないでください。
● 気分が悪くなったり体調不良を起こす恐れがあります。
ACアダプターは付属品以外のものは使用しないでください。
● 感電してショートし発火する恐れがあります。
本書に書かれている使用方法以外でのご使用はおやめください。
● 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

本品は、美容器具です。目的以外でのご使用はおやめください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合には、人的障害及び物的損害が発生することが想定される内容を示しています。

体調の悪いとき、過度に疲れている時には使用しないでください。
体や肌に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
● 事故や体調不良を起こす恐れがあります。
乳幼児や自分で意思表示が出来ない人に使用したり、手の届く所に保管しないでください。
● 事故や体調不良を起こす恐れがあります。
浴室など湿度の高いところや入浴時には使用しないでください。
● 事故やトラブルにつながる恐れがあります。
ご使用は１回、20 分にしてください。
● 長時間の連続使用は、逆効果や体調不良の恐れがあります。
マジックテープを開けた状態で作動させないでください。
● 故障の原因となります。
本機は精密電子部品で構成されていますので、分解・改造は絶対にしないでください。
● 故障や事故の原因となります。
急激な温度変化、強いショック等、無理な力をかけないでください。
● 変形、変色、ひびの原因となります。
子供の手の届く所には置かないでください。
● 思わぬ事故やトラブルにつながる恐れがあります
シェイキングボディ スリムマスターに、釘やピン等をさしたり、鋭利な物をあてないでください。
● 破損の原因となります。

《アダプターのお取扱いについて》

● 使用しない時は、本体とコンセントを繋いだままにせず必ずはずしてください。
● アダプター を分解したり、修理をしないで下さい。
本商品を破棄する場合は、各自治体の指定に従って分別してください。

セット内容の確認

ご使用の前にセット内容を確認して下さい

● 本体
● ＡＣアダプター
● 取扱説明書・保証書（本証）
※ACアダプターの形状は写真のものとは異なります。

各部の名称とはたらき

① コントローラー
② ＡＣアダプター差込口
③ ベルト【バイブレーター】
④ マジックテープ（裏面）

コントローラー

【通電ランプ】　ＡＣアダプターを差し込むと点灯します。
（ＯＮ時は、通電ランプが点滅します）
【ＯＮ/ＯＦＦ】 作動開始/停止：モードを開始すると点灯します。
【ＭＯＤＥ】　手動モード切り替え：8パターン
（押す度に切り替わります）

ご使用方法

1. 本体(ベルト)を腰に巻き付けます。＊ウエストサイズ110cmまで使用可能
　＊ 丁寧にしっかりと巻いた方が、振動が気持ち良く感じられます。
2. ACアダプターと本体(コントローラー)を接続します。
（ACアダプターのプラグをコントローラーの差込口に接続します）
・ACアダプターをコンセントに差し込みます。
3. お好みに応じて手動モード（8パターン）・オートモードを選択します。

各モードの説明

モード1：片側2つのモーターだけが連続作動します

モード2：もう一方の2つのモーターだけが連続作動します

モード3：全てのモーターが連続作動します

モード4：片側2つのモーターが一定の間隔を空け作動します

モード5：もう一方の2つのモーターが一定の間隔を空け作動します

モード6：それぞれ2つのモーターが一定の間隔を空け交互に作動します

モード7：それぞれの2つのモーターが交互に作動します

モード8：全てのモーターが一定の間隔を空け作動します

オートモード：8パターンのモードが順番に作動します

● 各コース約20分で自動的に停止します。
＊複数のモードを使用した場合、最後に操作したモード開始より20分後に自動的に停止します

使用上の注意

＊連続使用時間は20分までとし、1日1～2回が使用の目安です。
1日2回以上のご使用の場合は、朝と夜等時間をあけてご使用下さい。
＊『きつい』と感じた場合、無理をせずマジックテープをゆるめてご使用ください。

使い終わったら

1．コントローラー各モードのランプが消えていることを確認し、電源プラグを必ず抜いてください。（アダプター本体を持ちコンセントから抜いてください。コードを引っ張ると断線の恐れがあります。図1）

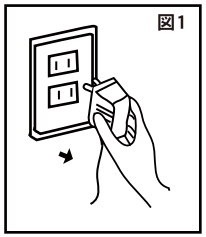

2．本体からアダプタープラグを抜く。
（アダプターコードは、縛ったり、アダプター本体に巻きつけたりすると、断線の恐れがあります。コードバンドで結束してください。）

3．箱に収納する

お手入れ方法

- 汗や汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布をよく絞って汚れをふきとり、その後乾いた布で拭いてください。
- 水につけたり水洗いは絶対にしないでください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、薬品等でお手入れはしないでください。
- 精密電子部品で構成されていますので、修理・改造は絶対に行わないでください。事故やトラブルの原因になります。

保管方法

- 高温、低温、湿気、ほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。
- 直射日光のあたる所、屋外に置かないで下さい。
- 急激な温度変化、強いショック等、無理な力をかけないでください。変形、変色、ひびの原因となります。
- 子供の手の届く所には置かないでください 。
- シェイキングボディ スリムマスターに、釘やピン等をさしたり、鋭利な物をあてないでください。破損の原因となります。

品名	Shaking Body Slim Master （シェイキングボディ スリムマスター）
電源／電圧	AC100V－240V（５０／６０Ｈｚ両用）
消費電圧	12W
消費電流	1A
サイズ	全長120cm×幅9cm×厚み3.5cm
重量	ウエストサイズ117cmまで使用可能 約720g(本体のみ)
タイマー	20分自動停止機能
素材	ベルベット，ポリウレタン

＊商品改良のため仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

Q ＆ A

Q1 いつ使用すればいいですか？

A いつでもご使用頂けますが、帰宅後・お風呂上がり・就寝前がおすすめです。

Q2 1日に何回も使用していいのですか？

A 1日1～2回の使用が目安です。連続使用は逆効果を招く恐れがあります。
1日に2回以上ご使用の場合は、朝と夜等時間をあけてご使用ください。

Q3 どのくらいの強さで使用したらいいのですか？

A 人によっても、体調によっても異なります。むやみに強くしても効果が上がる訳ではありません。まずはマジックテープをゆるめにとめて、自分自身で「心地よい」と感じる強さでお使いください。

Q4 他の部位(顔等)に使えますか？

A ウエスト・ヒップ・足用に設計されています。その他の部位には、使用しないでください。また、美容目的以外には、絶対に使用しないでください。

Q5 妊娠中、生理中に使えますか？

A 体調の不安定な時には、ご使用をおやめください。